




ARTY-SHOCK

INSTRUCTIE: BAKLIJST BEVESTIGEN

1 ONDERDELEN

- 6 Z-clips
- 14 schroeven
- 4 opspanstukken
- 1 ophangstelsysteem

1 x




14 x




6 x

4 x



Je hebt een schroevendraaier en een hamer nodig


4

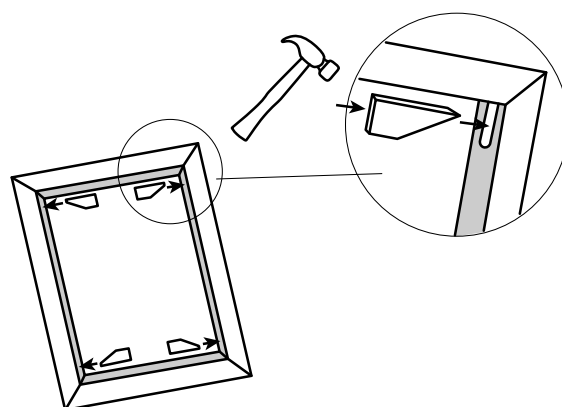


Hierna kun je eventueel voorzichtig het canvas nog wat strakker opspannen. Pak de houten opspanstukken en tik deze voorzichtig in de vier hoeken van het canvasframe.

2

Leg de baklijst over de canvas. Let op: de achterkant van het canvas moet omhoog liggen.

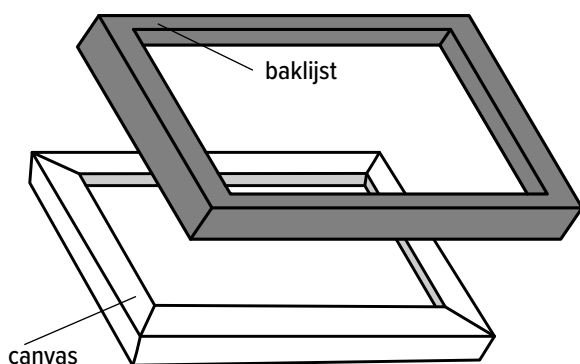


5

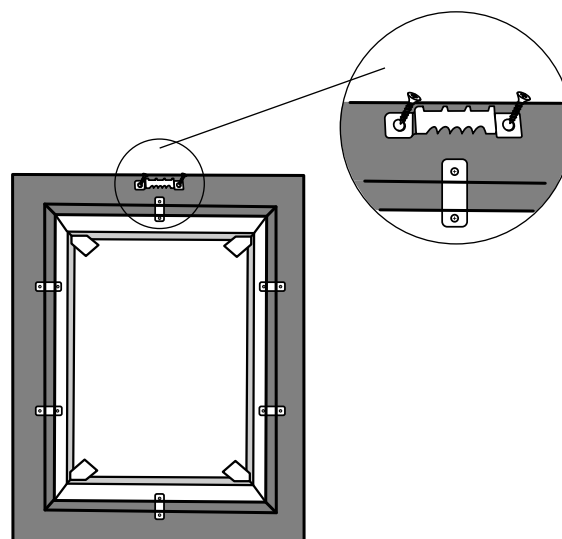

Als laatste bevestig je het ophangstuk. Let op: zorg dat je dit precies in het midden vast schroeft, anders hangt je lijst straks scheef aan de muur. Dat zou jammer zijn.

3

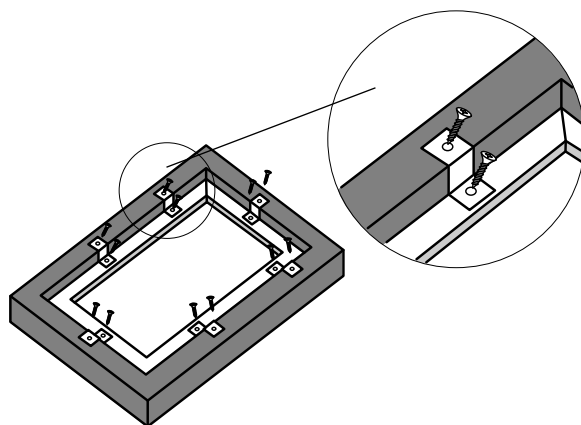

Pak nu de Z-clips. Schroef eerst de Z-clips op 6 punten aan de baklijst. Daarna kun je gemakkelijk de lijst met de Z-clips aan het frame van het canvas vastmaken.

6

Hang nu je ingelijste canvas aan de muur. En ga lekker zitten en geniet van je Arty-Shock ;-)