

MONTAGE HANDLEIDING U-FRAME


BENODIGDHEDEN

- Paint marker
- Schoonmaakalcohol of ammonia
- Pluivrije doek
- Meetlint of rolmaat
- Iets zwaars van minimaal 15 kg
- Platte schroevendraaier

LET OP!


- Werk bij kamertemperatuur (> 18 graden). Dit voorkomt dat de tape loslaat en je Arty-Shock naar beneden valt.
- Leg je Arty-Shock met de print naar beneden op de kartonnen verpakking om te voorkomen dat de print beschadigt.
- Heb je een L of een XL besteld? Monteer het U-frame frame dan met z'n tweeën. Dan is het makkelijker om het recht te plakken. Vast is namelijk ook echt vast.

- 1** Monteer eerst de vier delen van het ophangstelsel door elke hoek met de bijgesloten lockset aan elkaar te bevestigen.

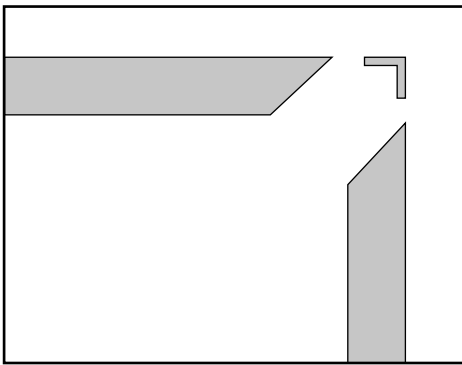

- 2** Maak de achterzijde van het paneel schoon met schoonmaakalcohol of ammonia en maak goed droog met een pluivrije doek

- 3** Het U-frame is aan alle kanten 10 cm kleiner dan je kunstwerk. Markeer waar het frame moet komen met een zachte marker.

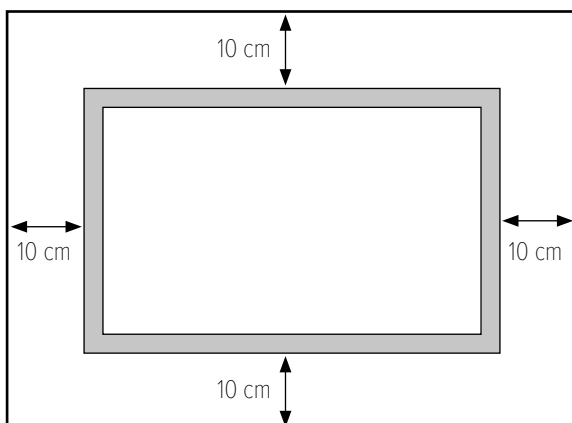

- 4** Verwijder de bescherm laag van de tape op het U-frame. Monteer het paneel op de gewenste positie. Let op: vast is vast!

- 5** Laat na het plakken minimaal 1 uur drogen. Zorg dat het frame goed aangedrukt wordt door er iets zwaars op te leggen. Vouw eventueel de verpakking dicht en leg je gewichten op het karton om beschadiging te voorkomen.



- 6** Bevestig het geheel met minimaal twee schroeven aan de muur. Ga lekker zitten en geniet van je Arty-Shock ;-)

